TIZ design

Montagehandleiding

BADMEUBEL GROU

EIKEN OF NOTEN



NODIG

- **Schroeven 4x per muurplaat**
- **Pluggen 4x per muurplaat**
- **Boormachine**
- **Schroefmachine**
- **Rolmaat**
- **Waterpas**
- **Kruiskop schroevendraaier**

1. Voor u begint met het monteren van het badmeubel, controleert u eerst of de meegeleverde materialen compleet zijn.

1a. Het aantal muurplaten gelijk aan het aantal montagepunten in het meubel.

Elke zijwand en tussenwand van het meubel heeft een eigen montagepunt.



Bij het meubel Grou wordt de sifon(s) niet standaard meegeleverd.

Monteert u eerst de wastafel en sluit de sifon(s) aan, voordat u het badmeubel Grou aan de wand gaat monteren.


“Insert montagehandleiding wastafel”

Als de wastafel is gemonteerd en u heeft de sifon(s) aangesloten en gecontroleerd op lekkages, gaan we verder met het badmeubel.

Verwijder de lades uit het meubel, dit doet u als volgt:

Aan de onderzijde van de lades, net achter het ladefront, zitten links en rechts beugels. Die knijpt u rustig in en terwijl u dit doet, tilt u de lades van de geleiders af. Hier hoeft u geen kracht voor te zetten.



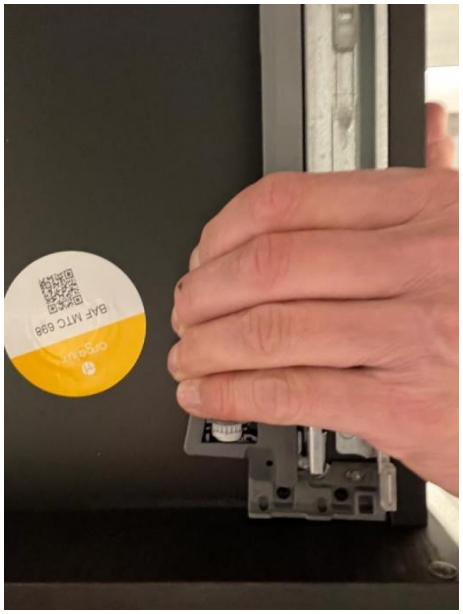

Tip: monteer het meubel op een hoogte dat u altijd de sifon onder de wastafel vandaan kunt halen, als dit nodig mocht zijn. Ruimte tussen bovenkant meubel en onderzijde sifon circa 2cm.

Meet nauwkeurig uit waar de muurplaten tegen de wand bevestigd moeten worden.

Bovenkant muurplaat 87mm onder bovenkant meubel. Bijvoorbeeld; U wilt het meubel ophangen op een hoogte van 600mm, dan komt de muurplaat hier 34mm onder, dus 566mm boven de afgewerkte dekvloer.

Monteer de zijkant van de muurplaat op 1,5mm vanaf de wand, waar de bevestiging in het meubel zit.




Teken met potlood, met behulp van een waterpas, de posities van de muurplaten op de wand.

Monteer nu de muurplaten tegen de wand.

Let er goed op dat de rechthoekige openingen aan de bovenkant zitten, in deze openingen komen de ophanghaken van het meubel.



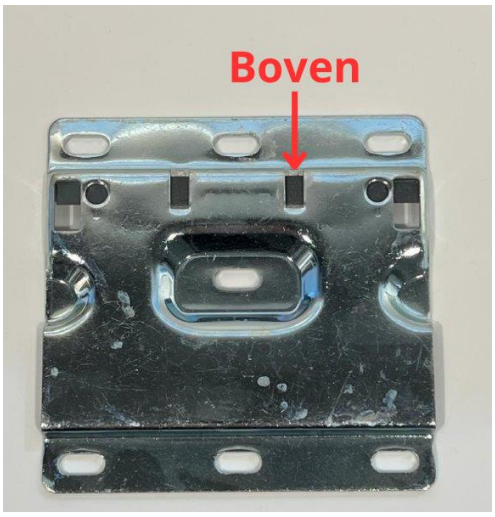

Gebruik vier schroeven per muurplaat.

Draai de stelschroeven van het meubel een flink stuk uit, zodat de haakjes goed uitsteken.



Hang het meubel met twee personen het badmeubel, met de haakjes, aan de wandplaten. Zorg ervoor dat elk haakje aan een wandplaat hangt.



Past er een haakje niet, neem dan het meubel van de wand en pas de positie van de muurplaat aan, zodat de haakjes wel passen.



Om het haakje los te maken van de muurplaat, dient u met een schroevendraaier in het ronde gaatje, naast de rechthoekige uitsparing, te prikken. Waarna u het haakje uit de muurplaat kunt pakken.

Stel nu het meubel strak en waterpas tegen de wand. Dit doet u met de twee stelschroeven, die aan het meubel bevestigd zitten.



De bovenste schroef voor de verticale verstelling.

De onderste schroef voor de horizontale verstelling.








Plaats nu de lades terug in het meubel.

- Zorg dat de geleiders uit het meubel komen. Bij tip on lades drukt u één van de twee geleiders naar binnen, dan schuiven beide geleiders vanzelf naar buiten.
- Zet nu de lade op de geleiders
- Knijp aan beide kanten, de voorkant van de geleiders tegen het ladefront, zodat hij goed op zijn plek komt te zitten. Je voelt en hoort het vast klikken

- Het pinnetje aan de achterzijde van de ladegeleider valt in het gaatje achter op de lade.



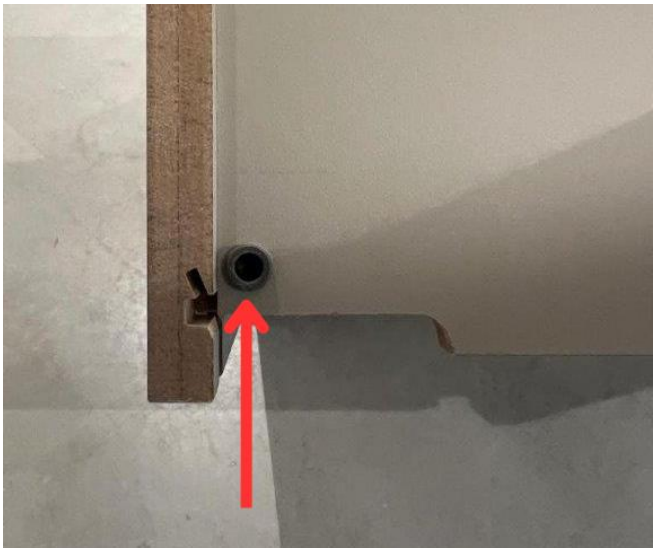

AFSTELLEN VAN DE LADES

HOOGTE

Duw het grijze kunststof beugeltje naar voren en het ladefront gaat omhoog. Trek het naar u toe en het ladefront gaat omlaag.




ZIJWAARTSE VERSTELLING

Beweeg de grijze wieltjes naar links of naar rechts voor de zijwaartse afstelling.



KANTELEN VAN HET LADEFRONT

Beweeg het kunststof beugeltje achter op de ladegeleider, naar links of naar rechts voor het kantelen van het ladefront.

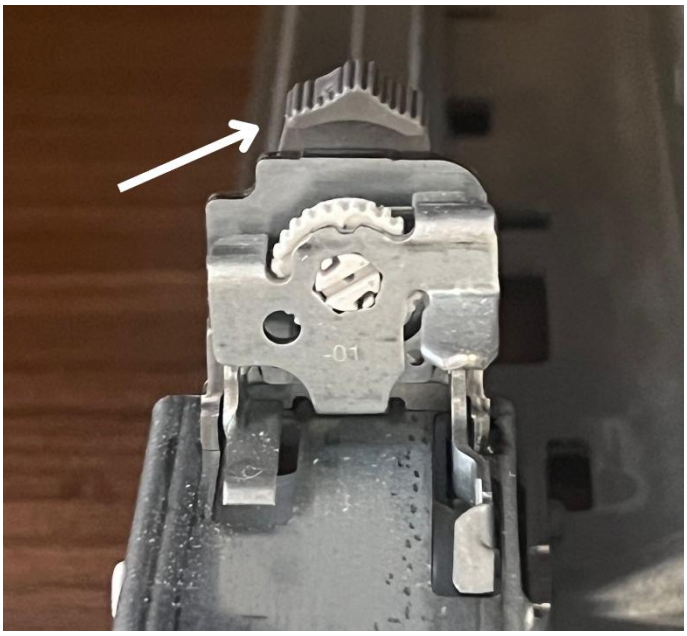

DIEPTE INSTELLING / ALLEEN VOOR TIP ON LADES

Draai het oranje wieltje naar de muur en de lade gaat naar binnen. Draai het naar u toe en de lade komt naar buiten.



TIP: DOE DIT ALLES IN KLEINE STAPJES, NIET GELIJK TE VER STELLEN.

Blijft er een lade op een vreemde manier in het meubel zitten, of werkt het tip on systeem niet goed dan kunt u de lade uit het meubel halen. U verwijdert de synchronisatiestang door deze naar links of naar rechts te duwen. Daarna duwt u de geleiders weer in het meubel en plaatst u de stang terug. Druk op één van de geleiders, zodat ze allebei uit het meubel schieten, plaats de lade weer goed in het meubel. Waarschijnlijk is het probleem verholpen.

MEUBEL IS KLAAR VOOR GEBRUIK

- Zorg voor goede ventilatie in de badkamer

- Lees de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften

VEEL PLEZIER VAN UW NIEUWE BADKAMERMEUBEL!