Montagehandleiding

BADMEUBEL MET WASTAFEL 50MM, OP HET MEUBEL

NODIG

- **Schroeven 4x per muurplaat**
- **Pluggen 4x per muurplaat**
- **Boormachine**
- **Schroefmachine**
- **Rolmaat**
- **Waterpas**
- **Kruiskop schroevendraaier**
- **Kitspuit**
- **Siliconenkit**

1. Voor u begint met het monteren van het badmeubel, controleert u eerst of de meegeleverde materialen compleet zijn.

1a. Het aantal muurplaten gelijk aan het aantal montagepunten in het meubel.

Elke zijwand en tussenwand van het meubel heeft een eigen montagepunt.



1b. Sifon (s), elke afvoer heeft een eigen sifon. Schroeven en pluggen worden niet meegeleverd, dit omdat niet elke wand hetzelfde is en er verschillende schroeven en pluggen nodig zijn.




Zorg voor een stevige wand waar u het meubel aan wilt monteren. Een gipswand zonder degelijk achterhout is uiteraard niet voldoende.

Verwijder de lades uit het meubel, dit doet u als volgt:

Aan de onderzijde van de lades, net achter het ladefront, zitten links en rechts beugels. Die knijpt u rustig in en terwijl u dit doet, tilt u de lades van de geleiders af. Hier hoeft u geen kracht voor te zetten.



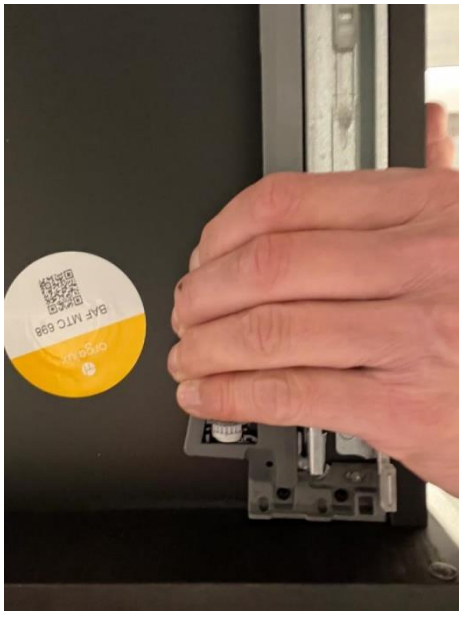

Meet nauwkeurig uit waar de muurplaten tegen de wand bevestigd moeten worden.

Bovenkant muurplaat 83mm onder bovenkant wastafel. Bijvoorbeeld; U wilt de wastafel ophangen op een hoogte van 900mm, dan komt de muurplaat hier 83mm onder, dus 817mm boven de afgewerkte dekvloer.

Als u een wastafel heeft, die verzonken is in het meubel, met de waskom uitsparing op de positie waar zich een tussenwand van het meubel bevindt, zal hier de muurplaat lager bevestigd moeten worden. Namelijk 113mm vanaf de bovenzijde van het wastafelblad.

Monteer de zijkant van de muurplaat op 1,5mm vanaf de wand, waar de bevestiging in het meubel zit.




Teken met potlood, met behulp van een waterpas, de posities van de muurplaten op de wand.

Monteer nu de muurplaten tegen de wand.


Let er goed op dat de rechthoekige openingen aan de bovenkant zitten, in deze openingen komen de ophanghaken van het meubel.



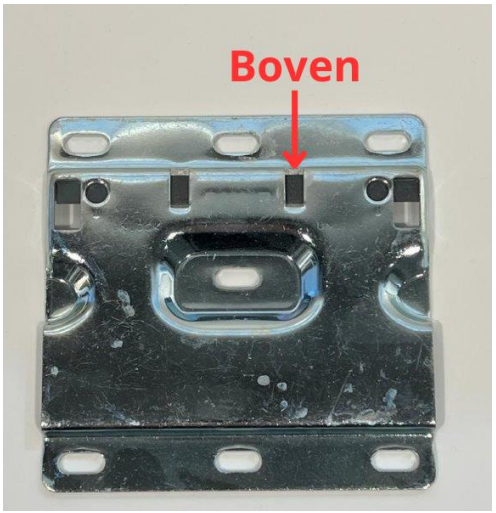

Gebruik vier schroeven per muurplaat.


Draai de stelschroeven van het meubel een flink stuk uit, zodat de haakjes goed uitsteken.

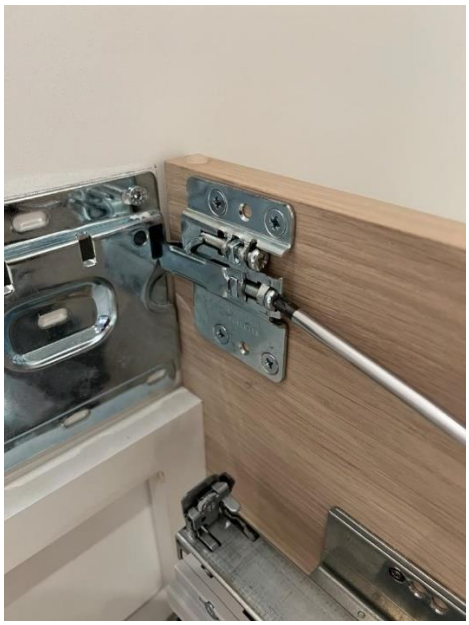

Hang het meubel met twee personen het badmeubel, met de haakjes, aan de wandplaten. Zorg ervoor dat elk haakje aan een wandplaat hangt.



Past er een haakje niet, neem dan het meubel van de wand en pas de positie van de muurplaat aan, zodat de haakjes wel passen.

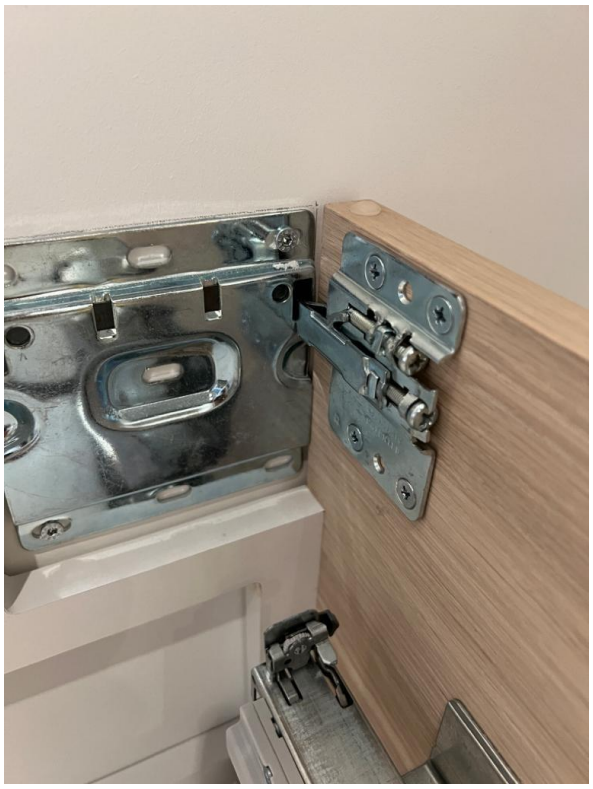


Om het haakje los te maken van de muurplaat, dient u met een schroevendraaier in het ronde gaatje, naast de rechthoekige uitsparing, te prikken. Waarna u het haakje uit de muurplaat kunt pakken.





Stel nu het meubel strak en waterpas tegen de wand. Dit doet u met de twee stelschroeven, die aan het meubel bevestigd zitten.

De bovenste schroef voor de verticale verstelling.

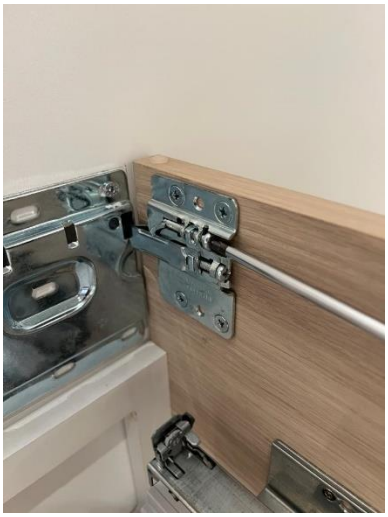

De onderste schroef voor de horizontale verstelling.

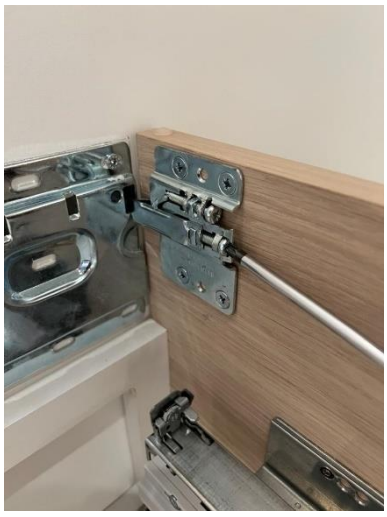

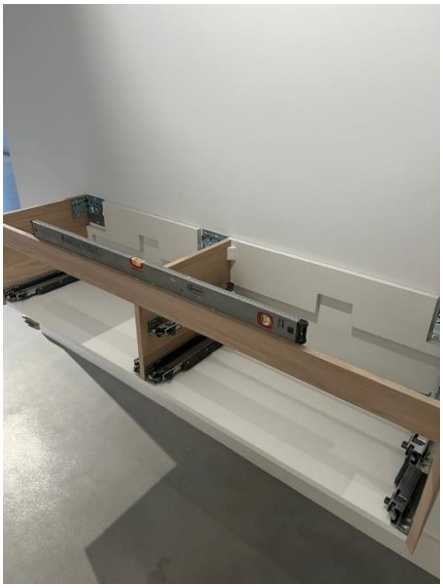



Bepaal nu de positie van de meegeleverde ophangbeugels voor de wastafel, gebruik altijd de meegeleverde beugels.

- Zorg ervoor dat er 3mm ruimte zit tussen de onderkant van de wastafel en de bovenkant van het meubel.





- Plaats nu de wastafel met twee personen op de beugels.

- Stel deze waterpas d.m.v. vulplaatjes**.**



- Sluit het sifon aansluitset aan op de wastafel
- De set bestaat uit 1x rubber, 1x ring, 1x schroef.
- Schroef door het middelste gat van de afvoer aan de bovenzijde, de ring met het rubber ertussen vast aan de onderzijde van de afvoer.







<u>LET OP:</u> Draai deze niet te hard aan, breuk ten gevolge van het te hard aandraaien van de schroef valt niet binnen de garantie.

Plaats nu de lades terug in het meubel.

- Zorg dat de geleiders uit het meubel komen. Bij tip on lades drukt u één van de twee geleiders naar binnen, dan schuiven beide geleiders vanzelf naar buiten.
- Zet nu de lade op de geleiders
- Knijp aan beide kanten, de voorkant van de geleiders tegen het ladefront, zodat hij goed op zijn plek komt te zitten. Je voelt en hoort het vast klikken
- Het pinnetje aan de achterzijde van de ladegeleider valt in het gaatje achter op de lade.

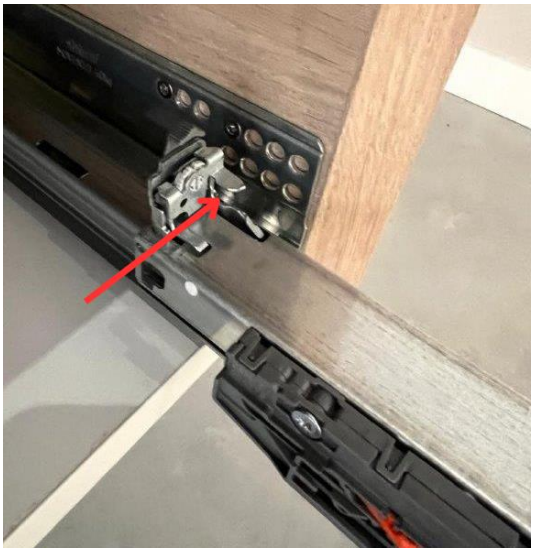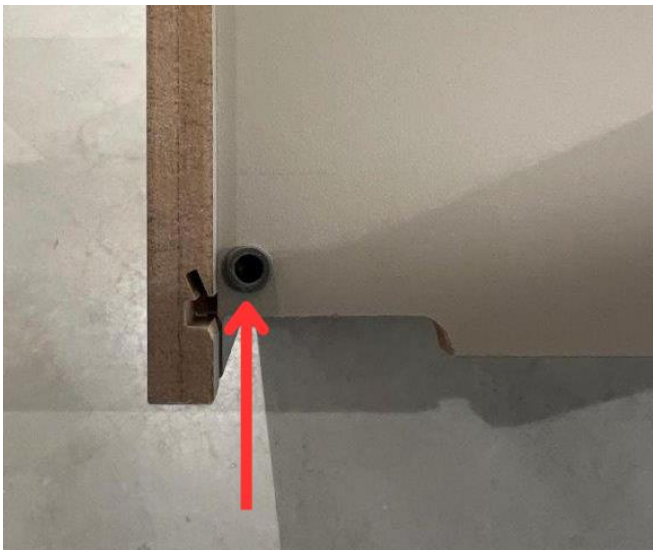- Stel nu de lades af zoals in meegeleverde beschrijving vermeld staat.

AFSTELLEN VAN DE LADES

HOOGTE

Duw het grijze kunststof beugeltje naar voren en het ladefront gaat omhoog. Trek het naar u toe en het ladefront gaat omlaag.




ZIJWAARTSE VERSTELLING

Beweeg de grijze wieltjes naar links of naar rechts voor de zijwaartse afstelling.



KANTELEN VAN HET LADEFRONT

Beweeg het kunststof beugeltje achter op de ladegeleider, naar links of naar rechts voor het kantelen van het ladefront.

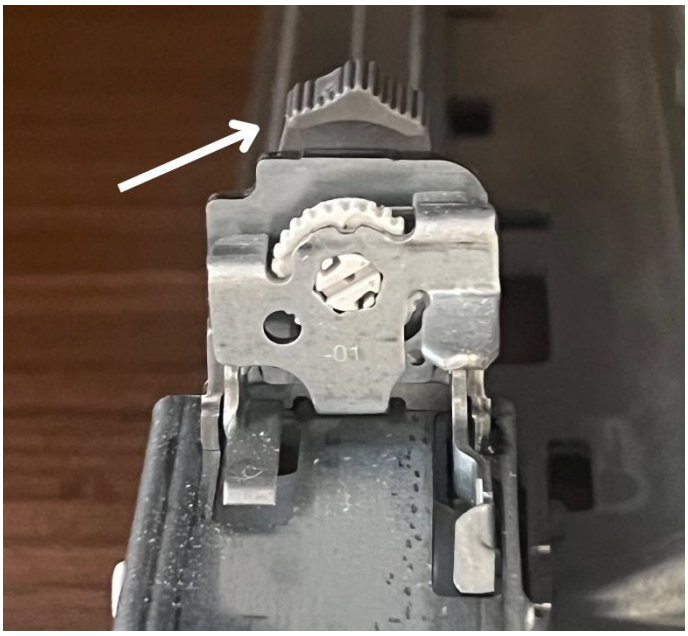

DIEPTE INSTELLING / ALLEEN VOOR TIP ON LADES

Draai het oranje wieltje naar de muur en de lade gaat naar binnen. Draai het naar u toe en de lade komt naar buiten.

TIP: DOE DIT ALLES IN KLEINE STAPJES, NIET GELIJK TE VER STELLEN.



Blijft er een lade op een vreemde manier in het meubel zitten, of werkt het tip on systeem niet goed dan kunt u de lade uit het meubel halen. U verwijdert de synchronisatiestang door deze naar links of naar rechts te duwen. Daarna duwt u de geleiders weer in het meubel en plaatst u de stang terug. Druk op één van de geleiders, zodat ze allebei uit het meubel schieten, plaats de lade weer goed in het meubel. Waarschijnlijk is het probleem verholpen.

Als u de lades afgesteld hebt, zorgt u ervoor dat de voorkant van de wastafel 1mm over de ladefronten heen steekt.

SLUIT NU DE SIFON(S) AAN

- Verwijder de lade(s) waarachter het sifon zit
- Sluit de sifon aan en zorg dat de sifon niet geraakt wordt door de lade, bij het openen en sluiten van de lades.
- Controleer goed of er geen lekkage is
- Plaats de lade(s) terug in het meubel
- Als alles goed is aangesloten en afgesteld, kunt u de wastafel afkitten.
- Spuit een klein beetje kit tussen de ophangbeugel en de wastafel.



MEUBEL IS KLAAR VOOR GEBRUIK

- Zorg voor goede ventilatie in de badkamer
- Lees de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften

VEEL PLEZIER VAN UW NIEUWE BADKAMERMEUBEL!